



Naudotojo vadovas

Originali instrukcija

Split tipo oro kondicionierius

TURINYS

Simbolių paaiškinimas.....	03
Montavimo pastabos.....	05
Saugos priemonės.....	06
Nuotolinio valdymo pulto veikimas ir aprašymas.....	10
Bandymas ir paleidimas.....	16


Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį Naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Jei pametėte Naudotojo vadovą, susisiekite su vietiniu atstovu arba apsilankykite www.gree.com, arba rašykite el. paštu global@cn.gree.com, kad gautumėte elektroninę versiją.

PASTABA:

Faktinis gaminys gali skirtis nuo pateiktų iliustracijų, vadovaukitės faktiniu gaminiu.

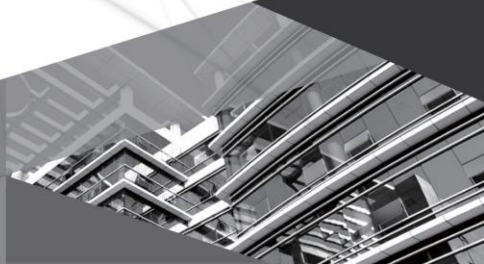

GWH07AWAXA-K6DNA1B/I
GWH07AWAXA-K6DNA1C/I
GWH07AWAXA-K6DNA2B/I
GWH07AWAXA-K6DNA3B/I
GWH07AWAXA-K6DNA4B/I
GWH07AWAXA-K6DNA5B/I
GWH09AWAXB-K6DNA1B/I
GWH09AWAXB-K6DNA2B/I
GWH09AWAXB-K6DNA1C/I
GWH09AWAXB-K6DNA2C/I
GWH09AWAXB-K6DNA3C/I
GWH09AWAXB-K6DNA4C/I
GWH09AWAXB-K6DNA5C/I
GWH09AWAXB-K6DNA5B/I
GWH09AWAXB-K6DNA3B/I
GWH09AWAXB-K6DNA4B/I
GWH09AWBXB-K6DNA1B/I
GWH09AWBXB-K6DNA1C/I
GWH09AWBXB-K6DNA4C/I
GWH09AWBXB-K6DNA4D/I
GWH09AWCXB-K6DNA4A/I
GWH09AWCXB-K6DNA1A/I
GWH09AWCXB-K6DNA2A/I
GWH09AWCXB-K6DNA3A/I
GWH09AWCXB-K6DNA1G/I
GWH09AWCXB-K6DNA4G/I
GWH09AWCXB-K6DNA5G/I
GWH12AWBXB-K6DNA1D/I
GWH12AWBXB-K6DNA2D/I
GWH12AWBXB-K6DNA3D/I
GWH12AWBXB-K6DNA4I/I
GWH12AWBXB-K6DNA4D/I
GWH12AWBXB-K6DNA5D/I
GWH12AWCXB-K6DNA1A/I
GWH12AWCXB-K6DNA2A/I
GWH12AWCXB-K6DNA3A/I
GWH12AWCXB-K6DNA4A/I
GWH12AWCXB-K6DNA1D/I
GWH12AWCXB-K6DNA2D/I
GWH12AWCXB-K6DNA3D/I

GWH12AWCXB-K6DNA4D/I
GWH12AWCXD-K6DNA5D/I
GWH12AWCXD-K6DNA1D/I
GWH12AWCXD-K6DNA4D/I
GWH18AWDXB-K6DNA1A/I
GWH18AWDXB-K6DNA2A/I
GWH18AWDXB-K6DNA3A/I
GWH18AWDXB-K6DNA4A/I
GWH18AWDXB-K6DNA5A/I
GWH18AWDXD-K6DNA1A/I
GWH18AWDXD-K6DNA2A/I
GWH18AWDXD-K6DNA3A/I
GWH18AWDXD-K6DNA4A/I
GWH18AWDXD-K6DNA4D/I
GWH18AWDXE-K6DNA1A/I
GWH18AWDXE-K6DNA4A/I
GWH18AWDXE-K6DNA5A/I
GWH24AWDXE-K6DNA1A/I
GWH24AWDXE-K6DNA2A/I
GWH24AWDXE-K6DNA3A/I
GWH24AWDXE-K6DNA4A/I
GWH24AWDXE-K6DNA4D/I
GWH24AWDXE-K6DNA5A/I
GWH24AWDXE-K6DNA1D/I
GWH24AWDXE-K6DNA2D/I
GWH24AWDXE-K6DNA3D/I
GWH24AWDXE-K6DNA5D/I
GWH24AWEXF-K6DNA1A/I
GWH24AWEXF-K6DNA2A/I
GWH24AWEXF-K6DNA3A/I
GWH24AWEXF-K6DNA4A/I
GWH24AWEXF-K6DNA5A/I
GWH24AWEXF-K6DNA4B/I
GWH24AWEXF-K6DNA5B/I
GWH24AWEXF-K6DNA1C/I

Simbolių paaiškinimas



Dėmesio

Šis simbolis nurodo mirties arba sunkaus sužalojimo galimybę.



Įspėjimas

Šis simbolis nurodo sužalojimo arba turto sugadinimo galimybę.

Pastaba

Nurodo svarbią, tačiau su pavojumi nesusijusią informaciją, naudojamą turto sugadinimo rizikai pažymėti.

Atsakomybės netaikymo sąlygos

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žmonių sužalojimus ar turto nuostolius, atsiradusius dėl šių priežasčių.

1. Gaminio pažeidimas dėl netinkamo naudojimo arba neteisingo eksploatavimo;
2. Gaminio keitimas, modifikavimas, priežiūra arba naudojimas kartu su kita įranga nesilaikant gamintojo naudojimo instrukcijos;
3. Po patikrinimo nustatyta, kad gaminio gedimą tiesiogiai sukėlė korozinės dujos;
4. Po patikrinimo nustatyta, kad gedimai atsirado dėl netinkamo elgesio transportuojant gaminį;
5. Įrenginio eksploatavimas, remontas arba priežiūra nesilaikant naudojimo instrukcijos ar susijusių reglamentų;
6. Po patikrinimo nustatyta, kad problema arba ginčas kilo dėl kitų gamintojų pagamintų dalių ir komponentų kokybės specifikacijų arba eksploatacinių savybių;
7. Pažeidimai atsirado dėl stichinių nelaimių, netinkamos naudojimo aplinkos arba nenugalimos jėgos (force majeure).

- Jei reikia sumontuoti, perkelti arba atlikti oro kondicionieriaus priežiūrą, pirmiausia susisiekite su pardavėju arba vietiniu techninės priežiūros centru. Oro kondicionieriaus montavimą, perkėlimą arba priežiūrą turi atlikti įgaliotas servisas. Priešingu atveju gali būti padaryta didelė žala, gali būti sužaloti žmonės arba ištikti mirtis.
- Jei montavimo, priežiūros arba išmontavimo metu šaltnešis nuteka arba jį reikia išleisti, tai turi atlikti sertifikuoti specialistai arba darbai turi būti vykdomi laikantis vietinių įstatymų ir reglamentų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. Šiame prietaise funkciniais tikslais įrengtas įžeminimo prijungimas.
- Pastaba: taikoma tik modeliams su įžeminimo laidu iš PCB plokštės.

Šaldymo agentas

	Prietaisas pripildytas degiųjų dujų R32.		Prieš naudodami prietaisą, pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
	Prieš montuodami prietaisą, pirmiausia perskaitykite montavimo vadovą.		Prieš remontuodami prietaisą, pirmiausia perskaitykite techninės priežiūros vadovą.

- Kad oro kondicionieriaus įrenginys veiktų, sistemoje cirkuliuoja specialus šaldymo agentas. Naudojamas šaldymo agentas yra specialiai išvalytas fluoridas R32. Šaldymo agentas yra degus ir bekvapis. Tam tikromis sąlygomis jis gali sukelti sprogimą. Tačiau šio šaldymo agento degumas yra labai mažas – jis gali užsidegti tik nuo atviros ugnies.

Palyginti su įprastais šaldymo agentais, R32 yra aplinkai mažiau kenksmingas agentas, nedarantis

- žalos ozono sluoksniui. Jo poveikis šiltnamio efektui taip pat yra mažesnis. R32 pasižymi labai geromis termodinaminėmis savybėmis, kurios užtikrina aukštą energijos efektyvumą. Todėl įrenginiams reikia mažesnio jo kiekio.

Ispėjimas

Nenaudokite priemonių atitirpinimo procesui pagreitinti ar valymui, išskyrus gamintojo rekomenduojamas. Jei reikalingas remontas, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Bet kokie ne kvalifikuotų asmenų atlikti remonto darbai gali būti pavojingi. Įrenginys turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui: atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas). Nepradurkite ir nedeginkite. Įrenginys turi būti montuojamas, eksploatuojamas ir laikomas patalpoje, kurios grindų plotas yra didesnis nei $X \text{ m}^2$ (žr. lentelę „a“ skyriuje „Saugus degiųjų šaldymo agentų naudojimas“ dėl erdvės X).

Prietaisas pripildytas degiųjų dujų R32.

Remontui griežtai laikykitės tik gamintojo instrukcijų. Atkreipkite dėmesį, kad šaldymo agentas gali būti bekvapis. Perskaitykite specialisto vadovą,



Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl prietaiso naudojimo asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad su prietaisu nežaistų.

Šiuo dokumentu mūsų įmonė patvirtina, kad šis oro kondicionierius atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias RE direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilnos atitikties deklaracijos kopija yra pridėdama.

Belaidžio ryšio dažnių diapazonas: 2412 MHz – 2472 MHz

Maksimali perdavimo galia: 18 dBm

R32: 675



Šis ženklina rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo visoje ES, būtina užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą.

Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, gaminį reikia perdirbti atsakingai, skatinant tvarų medžiagų pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio produktas buvo įsigytas. Jie gali pasirūpinti saugiu šio produkto perdirbimu aplinkai nekenksmingu būdu.

Jei reikia montuoti, perkelti ar atlikti oro kondicionieriaus techninę priežiūrą, pirmiausia kreipkitės į pardavėją arba vietinį techninio aptarnavimo centrą. Oro kondicionierių turi montuoti, perkelti ar prižiūrėti paskirta įmonė.

Priešingu atveju gali būti padaryta rimta žala, sužalojimai arba galima mirtis.

Saugus degiųjų šaldymo agentų naudojimas

Montavimo ir techninės priežiūros darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai

- Visi darbuotojai, dirbantys su šaldymo sistema, turi turėti galiojantį sertifikatą, išduotą kompetentingos institucijos, ir šioje srityje pripažintą kvalifikaciją darbui su šaldymo sistemomis.

Jei prietaiso techninei priežiūrai ir remontui reikalingi kiti technikai, jie turi būti prižiūrimi asmens, turinčio kvalifikaciją dirbti su degiaisiais šaldymo agentais.

- Prietaisą galima remontuoti tik gamintojo nurodytu būdu.

Montavimo pastabos

- Oro kondicionierius turi būti montuojamas patalpoje, kurios plotas yra didesnis nei minimalus patalpos plotas. Minimalus patalpos plotas nurodytas vardinėje plokštelėje arba lentelėje „a“.
- Draudžiama gręžti skylės arba deginti jungiamąjį vamzdį.
- Po montavimo būtina atlikti nuotėkio bandymą.

Lentelė A – minimalus patalpos plotas (m²)

Įkrovimo kiekis (kg)	grindinis	montuojamas lange	Montuojama ant sienos	Montuojama lubose
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	2.6
1.4	16.8	6.1	1.9	2.8
1.5	19.3	7	2.1	3
1.6	22	7.9	2.4	3.2
1.7	24.8	8.9	2.8	3.4
1.8	27.8	10	3.1	3.6
1.9	31	11.2	3.4	3.8
2.0	34.3	12.4	3.8	4
2.1	37.8	13.6	4.2	4.2
2.2	41.5	15	4.6	4.4
2.3	45.4	16.3	5	4.6
2.4	49.4	17.8	5.5	4.8
2.5	53.6	19.3	6	5
2.6	58.1	20.9	6.5	5.2
2.7	62.6	22.6	7	5.4
2.8	67.4	24.3	7.5	5.6
2.9	72.3	26	8.1	5.8
3.0	77.3	27.9	8.6	6
3.1	82.6	29.8	9.2	6.2
3.2	88	31.7	9.8	6.6
3.3	93.6	33.7	10.4	7
3.4	99.3	35.8	11.1	7.4
3.5	105.2	37.9	11.7	7.9
3.6	111.3	40.1	12.4	8.3
3.7	117.6	42.4	13.1	8.8
3.8	124	44.7	13.8	9.3
3.9	130.7	47.1	14.6	9.8
4.0	137.4	49.5	15.3	10.3

Techninės priežiūros pastabos

Patikrinkite, ar techninės priežiūros zona arba patalpos plotas atitinka vardinėje plokštelėje nurodytus reikalavimus.

- Leidžiama eksploatuoti tik patalpose, kurios atitinka vardinėje plokštelėje nurodytus reikalavimus.
- Patikrinkite, ar techninės priežiūros zona yra gerai vėdinama.
Visos eksploatacijos metu turi būti užtikrintas nuolatinis vėdinimas.

- Patikrinkite, ar techninės priežiūros zonoje nėra uždegimo šaltinių ar galimų uždegimo šaltinių.
Techninės priežiūros zonoje draudžiama naudoti atvirą liepsną; turi būti pakabintas ženklas „rūkyti draudžiama“.
- Patikrinkite, ar prietaiso ženklinimas yra geros būklės.
Pakeiskite neiškišius arba pažeistus įspėjamuosius ženklus.

Suvirinimas

- Jei atliekant techninę priežiūrą reikia pjauti arba virinti šaldymo sistemos vamzdžius, laikykitės šių veiksmyų:
 - a. Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą
 - b. Pašalinkite šaldymo agentą
 - c. Atlikite vakuumavimą
 - d. Išvalykite azoto (N₂) dujomis
 - e. Pjaukite arba virinkite
 - f. Perkelkite į techninės priežiūros vietą virinimui
- Šaldymo agentas turi būti surinktas į specialią laikymo talpą.
- Įsitikinkite, kad šalia vakuuminio siurblio išėjimo nėra atviros liepsnos ir kad patalpa yra gerai vėdinama.

Šaldymo agento pildymas

- Naudokite R32 šaldymo agento pildymo įrangą.
Užtikrinkite, kad skirtingų tipų šaldymo agentai nebūtų sumaišyti.
- Pildymo metu šaldymo agento talpa turi būti laikoma vertikaliai.
- Baigus pildymą, priklijuokite etiketę ant sistemos (net jei procesas dar nebaigtas).
- Neperpildykite.
- Baigus pildymą, prieš bandomąjį paleidimą atlikite nuotėkio patikrą; dar viena nuotėkio patikra turi būti atliekama po išmontavimo.

Saugos instrukcijos transportavimui ir laikymui

- Prieš iškraunant ir atidarant konteinerį, naudokite degiųjų dujų detektorių patikrai atlikti.
- Draudžiama naudoti ugnies šaltinius ir rūkyti. Laikyti vietinių taisyklių ir įstatymų.



ĮSPĖJIMAS

Montavimas

- Montavimo ar techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Prietaisas turi būti montuojamas laikantis nacionalinių elektros instaliacijos taisyklių.
- Pagal vietinius saugos reikalavimus turi būti naudojamas kvalifikuotas maitinimo grandinės ir automatinis jungiklis.
- Visi vidinio ir išorinio įrenginio laidai turi būti prijungti profesionalo.
- Prieš atliekant bet kokius su elektra susijusius darbus būtina atjungti maitinimą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka oro kondicionieriaus reikalavimus.
- Nestabilus maitinimas arba neteisingas pajungimas gali sukelti elektros smūgį, gaisro pavojų arba gedimus. Prieš naudojant oro kondicionierių būtina tinkamai įrengti maitinimo kabelius.

- Įžeminimo varža turi atitikti nacionalinius elektros saugos reikalavimus.

- Oro kondicionierius turi būti tinkamai įžemintas. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.

- Nejunkite maitinimo, kol nebaigtas montavimas.

Būtina įrengti automatinį

- jungiklį. Priešingu atveju gali atsirasti gedimų.

Fiksuotoje instaliacijoje turi

- būti naudojamas visų polių atjungiklis, kurio kontaktų atstumas visuose poliuose yra ne mažesnis kaip 3 mm.

Automatinis jungiklis turi

- turėti magnetinę ir šiluminę apsaugą. Tai apsaugo nuo perkrovos ir trumpojo jungimo.



DĖMESIO

MONTAVIMAS

- Šio gaminio montavimo ir naudojimo instrukcijas pateikia gamintojas.
- Pasirinkite vietą, kuri yra vaikams nepasiekiamą ir toli nuo gyvūnų ar augalų. Jei to išvengti neįmanoma, saugumo sumetimais įrenkite apsauginę tvorą.
- Vidinis įrenginys turi būti montuojamas arti sienos. Nenaudokite nekvalifikuoto maitinimo laido.
- Jei maitinimo prijungimo laido ilgis yra nepakankamas, kreipkitės į tiekėją dėl naujo laido.
- Kondicionieriui be kištuko būtina įrengti grandinės pertraukiklį (automatinį jungiklį) linijoje.
- Geltonai žalias oro kondicionieriaus laidas yra įžeminimo laidas, jis negali būti naudojamas kitiems tikslams.

- Oro kondicionierius yra I klasės elektros prietaisas. Jis turi būti tinkamai įžemintas specialiu įžeminimo įrenginiu, kurį įrengia profesionalas. Įsitikinkite, kad įžeminimas visada
- veikia tinkamai, kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus. Šaldymo agento (refrigeranto) grandinės temperatūra gali būti aukšta, todėl sujungimo kabelį laikykite atokiau nuo varinio vamzdžio.



ĮSPĖJIMAS

Eksplotavimas ir priežiūra

● Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su jo naudojimu susijusius pavojus.

Vaikai negali žaisti su prietaisu.

Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo atliekamos techninės priežiūros be suaugusiųjų priežiūros.

- Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas
- techninės priežiūros centras arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo.

Neprijunkite oro kondicionieriaus prie daugiašakio elektros lizdo. Priešingu atveju gali kilti gaisro pavojus.

- Prieš valydami oro kondicionierių, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.
-

Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu,

- kad išvengtumėte elektros smūgio.

Nepurškite vandens ant vidaus bloko. Tai gali sukelti elektros smūgį arba prietaiso gedimą.

- Neremontuokite oro kondicionieriaus patys. Tai gali sukelti elektros smūgį arba prietaiso pažeidimą.

Jei reikia remontuoti oro

- kondicionierių, kreipkitės į pardavėją.

Išėmę filtrą, nelieskite šilumokaičio briaunų, kad išvengtumėte sužalojimų

Nekiškite pirštų ar jokių daiktų į oro įsiurbimo ar oro išpūtimo angas. Tai gali sukelti sužalojimus arba sugadinti prietaisą.

-



DĖMESIO

Eksplotavimas ir techninė priežiūra

- Nepilkite vandens ant nuotolinio valdymo pulto. Priešingu atveju nuotolinio valdymo pultas gali sugesti.
- Filtrui džiovinti nenaudokite atviros liepsnos ar plaukų džiovintuvo, kad išvengtumėte jo deformacijos arba gaisro pavojaus.
Neužblokuokite oro išpūtimo ar oro įsiurbimo angų. Tai gali
- sukelti prietaiso gedimą.
Nelipkite ant lauko bloko viršutinio skydelio ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Tai gali sukelti prietaiso
- pažeidimą arba sužalojimus.

Jei pasireiškia bet kuris iš toliau nurodytų reiškinių, nedelsdami išjunkite oro kondicionierių, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.


- Maitinimo laidas perkaista arba yra pažeistas.
- Veikimo metu girdimas neįprastas garsas.
- Dažnai suveikia automatinis grandinės pertraukiklis.
- Iš oro kondicionieriaus sklinda degėsių kvapas
- Iš vidaus bloko teka vanduo.

Specialiosios funkcijos ir instrukcijos

Jutiklis	Function
Temperatūros jutiklis	Naudojamas aplinkos oro ir vamzdyno temperatūrai nustatyti
Infraraudonųjų spindulių imtuvas	Priima iš nuotolinio valdymo pulto siunčiamus infraraudonųjų spindulių signalus.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

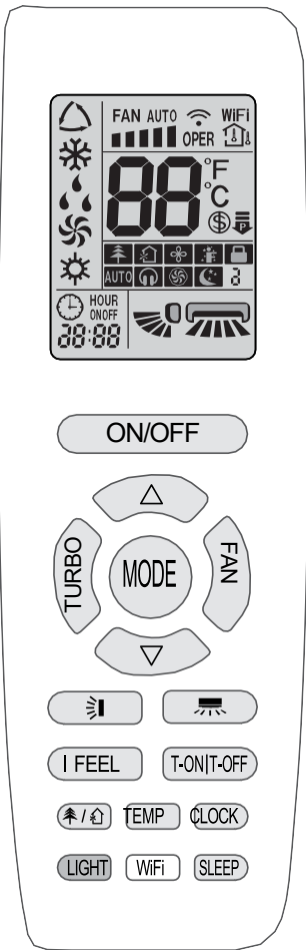

Ekrane rodomų piktogramų paaiškinimas

	„I FEEL“ funkcija
	Ventiliatoriaus greičio nustatymas
	Turbo režimas
	Signalo siuntimas
	Automatinis režimas
	Vėsinimo režimas
	Sausinimo režimas
	Ventiliatoriaus režimas
	Šildymo režimas
	Miego režimas
	8 °C šildymo funkcija
	Galios ribojimo režimas
	Sveikatos režimas
	Oro valymo funkcija
	X-FAN funkcija
	Nustatyta temperatūra.
	Patalpos temperatūra.
	Lauko temperatūr.
	Laikrodis
	Nustatyta temperatūra
	„Wi-Fi“ funkcij
	Laiko nustatymas
	Laikmačio įjungimas / išjungimas
	Horizontalus oro srauto krypties reguliavimas
	Vertikalus oro srauto krypties reguliavima
	Vaikų užraktas
	Tylusis režimas

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų aprašymas

Pastaba

- Šis nuotolinio valdymo pultas yra universalus. Jis gali būti naudojamas su daugiavardžiais oro kondicionieriais. Jei paspausite mygtuką, skirtą funkcijai, kurios jūsų modelis nepalaiko, įrenginys toliau veiks ankstesniu režimu.
- Įjungus maitinimą, oro kondicionierius pypelės. Užsieds maitinimo indikatorius "U". Po to oro kondicionierius galima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
- Kai įrenginys įjungtas, paspausdami bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, signalo piktograma „U“ ekrane vieną kartą sumirksės, o oro kondicionierius pypelės. Tai reiškia, kad signalas buvo perduotas oro kondicionieriui.
- Modeliuose, palaikančiuose „Wi-Fi“ arba laidinį valdiklį, vidaus blokas pirmiausia turi būti perjungtas į automatinį režimą naudojant standartinį nuotolinio valdymo pultą. Tik tada temperatūrą automatinio režimo bus galima reguliuoti naudojant programėlę arba laidinį valdiklį.
- Šiuo nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti nustatytą temperatūrą automatinio režimu. Jei jis naudojamas su įrenginiu, kuris nepalaiko temperatūros reguliavimo automatinio režimu, nustatyta temperatūra gali būti netaikoma arba automatinio režimo metu įrenginio ekrane rodoma temperatūra gali skirtis nuo nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomos temperatūros.

ON/OFF

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Norėdami jį išjungti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

MODE

Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą veikimo režimą.



- Pasirinkus "AUTO" režimą, oro kondicionierius veiks automatiškai pagal gamyklinius nustatymus. Paspausdami mygtuką „FAN“ galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį. Paspausdami "U" / "U" galite reguliuoti oro srauto kryptį.
- Pasirinkus "COOL" režimą, oro kondicionierius veiks vėsinimo režimu. Paspausdami mygtukus "Δ" arba "▽" nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Paspausdami mygtuką „FAN“ reguliuokite ventiliatoriaus greitį. Paspausdami "U" / "U" reguliuokite oro srauto kryptį.
- Pasirinkus "DRY" režimą, oro kondicionierius veiks mažą ventiliatoriaus greitį. Sausinimo režimu ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Paspausdami "U" / "U" galite reguliuoti oro srauto kryptį.
- Pasirinkus "FAN" (ventiliatoriaus) režimą, oro kondicionierius veiks tik ventiliavimo režimu – nevėsins ir nešildys. Visi indikatoriai bus išjungti. Paspausdami mygtuką „FAN“ galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį.

- Pasirinkus "HEAT" šildymo režimą, oro kondicionierius veiks šildymo režimu. Paspausdami mygtukus "Δ" arba "▽" nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Paspausdami mygtuką „FAN“ reguliuokite ventiliatoriaus greitį. Paspausdami "U" / reguliuokite oro srauto kryptį. (Tik vėsinimo funkciją turintys įrenginiai nepriima šildymo režimo signalo. Jei nuotolinio valdymo pultu pasirinksite šildymo režimą, paspausdami mygtuką ON/OFF įrenginys neįsijungs.).

Pastaba

- Siekiant išvengti šalto oro pūtimo, įjungus šildymo režimą vidaus blokas pradės pūsti orą po 1–5 minučių. Faktinis uždelimo laikas priklauso nuo patalpos temperatūros;
- Nuotolinio valdymo pultu galima nustatyti 16–30 °C temperatūrą (61–86 °F);
- Automatinio režimo temperatūra gali būti rodoma ekrane;
- Automatinio režimo galima reguliuoti nustatytą temperatūrą;

FAN

Šiuo mygtuku ventiliatoriaus greitis perjungiamas nuo AUTO, U, ■, ■■,

■■■, ■■■■, to ■■■■■, tada vėl į Auto.


Pastaba

- **Automatinio** ventiliatoriaus greičio režimu oro kondicionierius ventiliatoriaus greitį parenka automatiškai pagal gamyklinius nustatymus.
- **Sausinimo** režimu ventiliatorius veikia **mažu greičiu**. **X-FAN funkcija:** vėsinimo arba sausinimo režimu paspauskite ir **2 sekundes palaikykite** ventiliatoriaus greičio mygtuką. Ekrane bus rodoma **X-FAN** piktograma. Išjungus įrenginį, vidinio bloko ventiliatorius dar kelias minutes veiks, kad išdžiovintų vidinį bloką. Įjungus maitinimą, pagal numatytuosius nustatymus **X-FAN funkcija yra išjungta**. Ši funkcija neveikia **automatinio, ventiliatoriaus ir šildymo režimais**.
- **Pastaba.** X-FAN funkcija išdžiovina drėgmę nuo vidinio bloko šilumokaičio, kad sumažintų pelėsio susidarymo tikimybę.
- **Kai X-FAN funkcija įjungta:** paspausdami **ON/OFF** mygtuką ir išjungus įrenginį, vidinio bloko ventiliatorius dar kelias minutes veiks mažą greitį. Jei norite jį išjungti iš karto, šiuo metu paspauskite ir **2 sekundes palaikykite** ventiliatoriaus greičio mygtuką.
- **Kai X-FAN funkcija išjungta:** paspausdami **ON/OFF** mygtuką, įrenginys išsijungs iš karto.

TURBO

Vėsinimo arba šildymo režimu paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte greito vėsinimo ar greito šildymo funkciją.

Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodoma **TURBO** piktograma" ". Norėdami išjungti TURBO funkciją, dar kartą paspauskite – **TURBO** piktograma išnyks. Įjungus TURBO funkciją, įrenginys veiks **didžiausiu ventiliatoriaus greičiu**, kad patalpos temperatūra kuo greičiau pasiektų nustatytąją temperatūrą.



- Pasirinkus režimą „“, oro kondicionierius automatiškai parenka ventiliatoriaus greitį. Horizontalios oro nukreipimo žaliuzės automatiškai svyruoja aukštyn ir žemyn maksimaliu kampu.
- Pasirinkus režimą „“, oro kondicionierius pučia orą nustatyta kryptimi. Horizontalios oro nukreipimo žaliuzės sustoja pasirinktoje fiksuotoje padėtyje.
- Pasirinkus padėtį „“, oro kondicionierius pučia orą fiksuota kryptimi. Horizontalios oro nukreipimo žaliuzės sustoja pasirinktoje fiksuotoje padėtyje.
- Norėdami nustatyti pageidaujamą oro srauto nukreipimo kampą, laikykite nuspaudę mygtuką „“ ilgiau nei 2 sekundes. Kai žaliuzės pasieks norimą padėtį, atleiskite mygtuką.

Pastaba

- Kai kurios oro srauto nukreipimo padėtys „“ gali būti neprieinamos. Gavęs šį signalą, oro kondicionierius automatiškai parenka ventiliatoriaus veikimą.
- Laikykite šį mygtuką nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes – pagrindinio įrenginio oro nukreipimo žaliuzės pradės nuolat judėti aukštyn ir žemyn. Atleidus mygtuką, žaliuzės iš karto sustos esamoje padėtyje.
- Kai įjungtas oro srauto nukreipimas aukštyn ir žemyn, perjungus būseną iš „išjungta“ į „“, pakartotinai paspaudus šį mygtuką po daugiau kaip 2 sekundžių, funkcija „“ bus išjungta. Jei mygtuką paspausite dar kartą per 2 sekundes, oro nukreipimo režimas bus keičiamas pagal aukščiau nurodytą ciklinę seką.

T-ON | T-OFF

Mygtukas „T-ON“ naudojamas oro kondicionieriaus **įjungimo laikui** nustatyti.

Paspaudus šį mygtuką, piktogramą „“ išnyksta, o nuotolinio valdymo pulte pradeda mirksėti užrašas „ON“. Spauskite mygtuką „“ arba „“, kad nustatytumėte įjungimo laiką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas **1 minute**.

Laikant nuspaudus mygtuką „“ arba „“ ilgiau nei **2 sekundes**, laikas pradedamas keisti greitai, kol pasieksite norimą reikšmę.

Dar kartą paspauskite „**T-ON**“, kad patvirtintumėte nustatymą. Užrašas „ON“ nustos mirksėti, o piktograma „“ vėl bus rodoma ekrane.


T-ON atšaukimas: kai įjungimo laikmatis yra aktyvus, paspauskite „**T-ON**“ mygtuką dar kartą – laikmačio funkcija bus atšaukta.



- Paspaudus „“ arba „“ mygtuką vieną kartą, nustatytoji temperatūra padidinama arba sumažinama **1 °C (1 °F)**.
- Paspaudus **ir 2 sekundes palaikius** „“ arba „“ mygtuką, nustatytoji temperatūra bus keičiama greitai. Atleidus mygtuką, nustatytoji temperatūra bus atnaujinta, o jos reikšmė bus rodoma vidinio bloko ekrane.
- Nustatant **T-ON, T-OFF** arba **CLOCK** (laikrodis), „“ ir „“ mygtukais reguliuojamas laikas. (Žr. skyrių **CLOCK, T-ON** ir **T-OFF** mygtukai.).



Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte **oro srauto kryptį į kairę arba į dešinę**. Oro srauto kryptis perjungiama **cikliška** **tokia** **seka**:

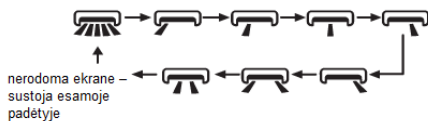

Pastaba

- Paspauskite ir laikykite šį mygtuką ilgiau nei 2 sekundes – pagrindinio įrenginio horizontalios oro nukreipimo žaliuzės pradės automatiškai judėti iš kairės į dešinę ir atgal. Atleidus mygtuką, žaliuzės sustos esamoje padėtyje, kuri bus iš karto išsaugota.
- Kai įjungta horizontalaus oro srauto krypties reguliavimo funkcija (judėjimas iš kairės į dešinę), būsenai pasikeitus iš OFF į sūpavimo režimą, pakartotinai paspaudus šį mygtuką po daugiau kaip 2 sekundžių, sūpavimo funkcija bus tiesiogiai išjungta (OFF). Jei mygtukas paspaudžiamas dar kartą per 2 sekundes, sūpavimo režimas keisis pagal aukščiau aprašytą perjungimo seką.
- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.



Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytumėte **oro srauto kryptį aukštyn arba žemyn**. Oro srauto kryptis perjungiama **cikliška** **tokia** **seka**:

Mygtukas T-OFF (išjungimo laikmatis)

Mygtukas „T-OFF“ naudojamas oro kondicionieriaus išjungimo laikui nustatyti.

- Paspaudus šį mygtuką, laikmačio piktogramą „“ išnyksta, o nuotolinio valdymo pulte pradeda mirksėti užrašas „OFF“.
- Spauskite mygtuką „“ arba „“, kad nustatytumėte išjungimo laiką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatytas laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute.
- Laikant nuspaudus „“ arba „“ mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, laikas pradeda keisti greitai, kol pasieksite norimą reikšmę.
- Paspauskite „T-OFF“, kad patvirtintumėte nustatymą. Užrašas „OFF“ nustos mirksėti, o laikmačio piktogramą „“ vėl bus rodoma ekrane.
- T-OFF atšaukimas: kai išjungimo laikmatis yra aktyvus, paspauskite „T-OFF“ mygtuką dar kartą – laikmačio funkcija bus atšaukta.

Pastaba

- Kai įrenginys yra įjungtas arba išjungtas, galima vienu metu nustatyti ir įjungimo (T-ON), ir išjungimo (T-OFF) laikmatį.
- Prieš nustatydami T-ON arba T-OFF laikmatį, pirmiausia nustatykite teisingą laikrodžio laiką.
- Nustačius T-ON arba T-OFF laikmatį, jis veiks cikliška. Oro kondicionierius bus automatiškai įjungiamas arba išjungiamas pagal nustatytą laiką. Šis nustatymas nepriklauso nuo mygtuko ON/OFF. Jei šios funkcijos nebereikia, atšaukite ją naudodami nuotolinio valdymo pultą.
- Kai laikmačio funkcija yra aktyvi ir nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nenaudojamas, oro kondicionierius bus automatiškai įjungiamas arba išjungiamas pagal laikmačio nustatymus. Kad laikmatis veiktų tiksliau, rekomenduojama laikyti nuotolinio valdymo pultą tokioje vietoje, iš kurios vidaus blokas gali patikimai priimti jo siunčiamą signalą.

I FEEL

Mygtukas I FEEL

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte funkciją „I FEEL“.

Nuotolinio valdymo pulte bus rodoma piktograma „“.

Įjungus šią funkciją, nuotolinio valdymo pultas perduoda išmatuotą aplinkos temperatūrą vidaus blokui, o oro kondicionierius automatiškai reguliuoja patalpos temperatūrą pagal prie pulto užfiksuotą temperatūrą.

Norėdami išjungti funkciją „I FEEL“, dar kartą paspauskite šį mygtuką. Piktograma „“ išnyks.

Kai funkcija „I FEEL“ yra įjungta, laikykite nuotolinio valdymo pultą šalia savęs. Nelaikykite jo šalia šilumos ar šalčio šaltinių, kad nebūtų neteisingai nustatoma aplinkos temperatūra.

Įjungus funkciją „I FEEL“, nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti tokioje vietoje, iš kurios vidaus blokas gali patikimai priimti jo siunčiamą signalą.

CLOCK

Mygtukas CLOCK (laikrodžio nustatymas)

Paspauskite mygtuką „CLOCK“, kad nustatytumėte laikrodį.

Nuotolinio valdymo pulte pradės mirksėti laikrodžio piktograma „“.

Per 5 sekundes spauskite mygtuką „“ arba „“, kad nustatytumėte laiką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute.

Laikant nuspaudus mygtuką „“ arba „“ ilgiau nei 2 sekundes, laikas bus keičiamas greitai. Atleiskite mygtuką, kai bus pasiektas norimas laikas.

Paspauskite mygtuką „CLOCK“, kad patvirtintumėte nustatytą laiką.

Laikrodžio piktogramą „“ nustos mirksėti.

Pastaba

- Laikrodis veikia 24 valandų formatu..
- Laiko nustatymo metu intervalas tarp dviejų mygtukų paspaudimų negali viršyti 5 sekundžių. Priešingu atveju nuotolinio valdymo pultas automatiškai išeis iš nustatymo režimo. Laikmačių „TIMER ON“ ir „TIMER OFF“ nustatymo tvarka yra tokia pati.

SLEEP

Miego režimas

- Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti režimus Sleep 1 ()

, Sleep 2 (), Sleep 3 () arba išjungti miego režimą. Režimai perjungiami cikliška. Įjungus maitinimą, pagal numatytuosius nustatymus miego režimas būna išjungtas.

- Sleep 1 – tai pirmasis miego režimas. Vėsinimo režimu po 1 valandos nustatyta temperatūra padidinama 1 °C, po 2 valandų – dar 1 °C (iš viso 2 °C), o vėliau įrenginys veikia palaikydamas šią temperatūrą. Šildymo režimu po 1 valandos nustatyta temperatūra sumažinama 1 °C, po 2 valandų – dar 1 °C (iš viso 2 °C), o vėliau įrenginys veikia palaikydamas šią temperatūrą.

- Sleep 2 – tai antrasis miego režimas. Šiuo režimu oro kondicionierius veikia pagal iš anksto nustatytą miego temperatūros kreivę.

- Sleep 3 – tai individualiai nustatomas miego režimas (DIY miego kreivė).

(1)Veikiant Sleep 3 režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką „TURBO“. Nuotolinio valdymo pultas pereis į individualių miego režimo nustatymų būseną. Ekrane bus rodoma „1hour“, o temperatūros laukelyje bus rodoma ir mirksės paskutinį kartą nustatyta pirmosios valandos miego režimo temperatūra. (Pirmą kartą įjungus šį režimą, bus rodoma gamykloje nustatyta pradinė miego kreivė.)

(2) Mygtukais „“ ir „“ nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Baigę nustatymą, paspauskite mygtuką „TURBO“, kad patvirtintumėte.

(3) Tuomet nuotolinio valdymo pulto laikmačio rodmuo automatiškai persijungs į kitą laiko intervalą („2hours“, „3hours“ ... iki „8hours“). Temperatūros rodmuo vietoje bus rodoma ir mirksės paskutinį kartą tam laiko intervalui nustatyta miego režimo temperatūra.

(4) Kartokite (2)–(3) veiksmus, kol bus nustatyta temperatūra visoms 8 miego režimo valandoms. Baigus nustatymą, miego režimo temperatūros kreivė bus išsaugota. Tuomet nuotolinio valdymo pultas grįš į įprastą laikmačio rodinį, o temperatūros ekrane vėl bus rodoma nustatyta darbinė temperatūra.

- Sleep 3 – individualiai nustatytą miego režimo temperatūros kreivę (DIY) galima peržiūrėti. Norėdami peržiūrėti išsaugotą miego režimo temperatūros kreivę, įeikite į individualių miego režimo nustatymų meniu taip pat, kaip ją nustatydami, tačiau temperatūros nekeiskite. Tiesiog paspauskite mygtuką „TURBO“, kad patvirtintumėte ir peržiūrėtumėte nustatymus. Pastaba: jei temperatūros kreivės nustatymo arba peržiūros metu per 10 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas, nuotolinio valdymo pultas automatiškai išeis iš nustatymo

arba peržiūros režimo ir grįš į įprastą rodinį. Temperatūros kreivės nustatymo arba peržiūros metu paspausdus mygtuką „ON/OFF“, „MODE“ arba „SLEEP“, nustatymo arba peržiūros režimas taip pat bus uždarytas.

WiFi

Kai nuotolinio valdymo pultas yra išjungtas, vienu metu paspauskite ir apie 1 sekundę palaikykite nuspaužę mygtukus „MODE“ ir „WiFi“. Taip „WiFi“ modulis bus atkurtas į gamyklinius nustatymus ir tuo pačiu bus įjungta „WiFi“ funkcija.

Pastaba

- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.



Oro valymas ir jonizavimas

Paspauskite šį mygtuką, kad veikimo metu įjungtumėte arba išjungtumėte oro valymo ir jonizavimo funkcijas. Paspaudus mygtuką pirmą kartą, įjungiama oro valymo funkcija. Ekrane rodoma piktograma „“. Paspaudus mygtuką antrą kartą, įjungiamos oro valymo ir jonizavimo funkcijos. Ekrane rodomos piktogramos „“. Paspaudus šį mygtuką trečią kartą, oro valymo ir jonizavimo funkcijos bus vienu metu išjungtos. Paspaudus mygtuką ketvirtą kartą, įjungiama tik jonizavimo funkcija. Ekrane rodoma piktograma „“. Toliau spaudžiant šį mygtuką, funkcijos bus perjungiamos ta pačia seka.

Pastaba


- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.

LIGHT

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vidaus bloko ekrano apšvietimą. Įjungus maitinimą, ekrano apšvietimas pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas.

TEMP

Paspaudę šį mygtuką galite pasirinkti, kokia informacija bus rodoma vidaus bloko ekrane: nustatyta temperatūra, patalpos temperatūra arba nieko nebus rodoma. Nustatymai perjungiami cikliška, kaip parodyta toliau:



Funkcijų įvadas mygtukų kombinacijoms

Energijos taupymo funkcija

Vėsinimo režimu vienu metu paspauskite mygtukus „TEMP“ ir „CLOCK“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte energijos taupymo funkciją. Įjungus energijos taupymo funkciją, nuotolinio valdymo

pulte bus rodomas užrašas „SE“, o oro kondicionierius automatiškai reguliuos nustatytą temperatūrą pagal gamyklinius nustatymus, kad būtų pasiektas didžiausias energijos taupymo efektyvumas. Norėdami išjungti energijos taupymo funkciją, dar kartą vienu metu paspauskite mygtukus „TEMP“ ir „CLOCK“.

Pastaba

- Įjungus energijos taupymo funkciją, ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į AUTO režimą ir jo keisti negalima.
- Įjungus energijos taupymo funkciją, nustatytos temperatūros keisti negalima. Paspaudus mygtuką „TURBO“, nuotolinio valdymo pultas nesiųs signalo į įrenginį.
- Miego režimas (SLEEP) ir energijos taupymo funkcija negali veikti vienu metu. Jei vėsinimo režimu įjungta energijos taupymo funkcija, paspaudus mygtuką „SLEEP“ energijos taupymo funkcija bus išjungta. Jei vėsinimo režimu įjungtas miego režimas, įjungus energijos taupymo funkciją miego režimas bus išjungtas.

8°C šildymo funkcija

Šildymo režimu vienu metu paspauskite mygtukus „TEMP“ ir „CLOCK“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte 8 °C šildymo funkciją. Įjungus šią funkciją, nuotolinio valdymo pulte bus rodomi simbolis „“ ir užrašas „8°C“, o oro kondicionierius palaikys 8 °C šildymo režimą. Norėdami išjungti 8 °C šildymo funkciją, dar kartą vienu metu paspauskite mygtukus „TEMP“ ir „CLOCK“.

Pastaba

- Veikiant 8 °C šildymo funkcijai, ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas į AUTO režimą ir jo keisti negalima.
- Veikiant 8 °C šildymo funkcijai, nustatytos temperatūros keisti negalima. Paspaudus „TURBO“ mygtuką, nuotolinio valdymo pultelis signalo nesiųs.
- Miego režimas ir 8 °C šildymo funkcija negali veikti vienu metu. Jei šildymo režimu įjungta 8 °C šildymo funkcija, paspaudus „SLEEP“ mygtuką ji bus išjungta. Jei šildymo režimu jau įjungtas miego režimas, įjungus 8 °C šildymo funkciją, miego režimas bus automatiškai išjungtas.
- Jei temperatūra rodoma °F, nuotolinio valdymo pultelyje vietoje 8 °C šildymo bus rodoma 46 °F šildymas.

Užraktas nuo vaiku

Vienu metu paspauskite mygtukus „Δ“ ir „▽“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vaikų užrakto funkciją. Įjungus vaikų užrakto funkciją, nuotolinio valdymo pulte bus rodoma piktograma „“. Jei, esant įjungtam vaikų užraktui, paspausite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, piktograma „“ tris kartus sumirksės, tačiau signalas į įrenginį nebus išsiųstas.

Temperatūros rodymo vienetų

Kai įrenginys yra išjungtas, vienu metu paspauskite mygtukus „▽“ ir „MODE“, kad perjungtumėte temperatūros rodymą tarp °C ir °F.

Automatinio išsivalymo

Kai įrenginys yra išjungtas, vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtukus „MODE“ ir „FAN“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinio išsivalymo funkciją. Įjungus šią funkciją, vidinis blokas ekrane rodytų „CL“.

Automatinio išsivalymo metu pirmiausia išvalomas garintuvas, po to – kondensatorius. Valymo procesas trunka apie 30 minučių. Norėdami išeiti iš automatinio išsivalymo režimo, dar kartą paspauskite tą pačią mygtukų kombinaciją. Jei funkcija bus nutraukta anksčiau laiko, oro kondicionierius tam tikrą laiką veiks mažu ventiliatoriaus greičiu, kad išdžiovintų vidinį bloką.

Pastaba: Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose. Automatinio garintuvo išsivalymo metu įrenginys gali trumpam veikti intensyvaus vėsinimo arba intensyvaus šildymo režimu. Gali būti girdimas tekančio šaltnešio, šiluminio plėtimosi arba medžiagų susitraukimo garsas. Taip pat įrenginys gali pūsti vėsų arba šiltą orą – tai normalus reiškinys. Valymo metu rekomenduojama gerai vėdinti patalpą, kad būtų užtikrintas komfortas.

Pastaba

- Automatinio išsivalymo funkcija veikia tik esant įprastai aplinkos temperatūrai. Jei patalpoje daug dulkių, rekomenduojama ją naudoti kartą per mėnesį, jei nedaug – kartą per tris mėnesius. Įjungę automatinio išsivalymo funkciją, galite išeiti iš patalpos. Pasibaigus valymo procesui, oro kondicionierius persijungs į budėjimo režimą.
- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.

Naktinis režimas

Vėsinimo arba šildymo režimu įjungus miego režimą ir nustatius mažą ventiliatoriaus greitį arba tylų veikimo režimą, išorinis blokas persijungs į naktinį režimą.

Pastaba


- Jei pastebite, kad vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėjo, paspauskite mygtuką „FAN“ ir pasirinkite kitą ventiliatoriaus greitį arba paspauskite mygtuką „SLEEP“, kad išjungtumėte naktinį režimą.
- Naktinis režimas veikia tik esant įprastai aplinkos temperatūrai.
- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.

☞ (galios ribojimo) funkcija

Vienu metu paspauskite mygtukus „MODE“ ir „SLEEP“, kad įjungtumėte galios ribojimo funkciją.

☞ funkcija skirta viso įrenginio galiai apriboti.

Paspaudus šią mygtukų kombinaciją, nuotolinio valdymo pultelio ekranas cikliškai rodytų nustatymus, kaip parodyta toliau (50 % → 75 % → nėra nustatyto):




- **Maksimali galia režime** ☞ yra mažesnė nei režime ☞.
- Jei norite išjungti galios ribojimo funkciją, spauskite mygtuką ☞, kol nuotolinio valdymo pulto ekrane piktograma neberodoma.

- Išjungus nuotolinio valdymo pultą, galios ribojimo funkcija išjungiama. Norėdami ją vėl įjungti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
- Jei esama galia yra mažesnė už didžiausią leistiną režimo galia ☞, įjungus šį režimą galia nebus ribojama.
- Modeliuose su vienu išoriniu ir dviem vidiniais blokais, jei bent vienas vidinis blokas įjungia galios ribojimo funkciją, išorinis blokas veiks pagal to vidinio bloko nustatytą galios ribą. Jei galios ribojimo režimas įjungtas abiejuose vidiniuose blokuose, išorinio bloko galia bus ribojama pagal mažesnę iš dviejų nustatytų galios ribų.


Pastaba

- Ši funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.

Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas

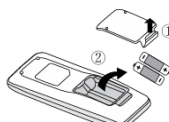

Pav. 1

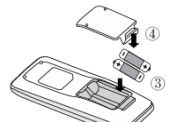

Pav. 2

- Pakelkite baterijų skyriaus dangtelį rodyklės kryptimi (kaip parodyta 1 pav. ①).
- Išimkite senas baterijas (kaip parodyta 1 pav. ②).
- Įdėkite dvi AAA (1,5 V) baterijas ir įsitinkinkite, kad teigiamas (+) ir neigiamas (–) poliai įdėti teisingai (kaip parodyta 2 pav. ③).
- Uždėkite baterijų skyriaus dangtelį atgal (kaip parodyta 2 pav. ④).

Pastaba

- Veikimo metu nukreipkite nuotolinio valdymo pulto signalo siųtuvą į vidinio bloko signalo priėmimo langelį.
- Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto signalo siųtuvo ir vidinio bloko signalo priėmimo langelio turi būti ne didesnis kaip 8 m, o tarp jų neturi būti jokių kliūčių.
- Patalpose, kuriose naudojamos liuminescencinės lempos arba bėlaidžiai telefonai, gali atsirasti signalo trikdžių. Tokiu atveju veikimo metu nuotolinio valdymo pultą laikykite arčiau vidinio bloko.
- Keičiant baterijas, naudokite naujas tokio paties tipo baterijas.
- Jei nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgesnį laiką, išimkite iš jo baterijas.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas rodo neaiškiai arba nieko nerodo, pakeiskite baterijas.

Bandymas ir eksploatavimas



Patikra po įrengimo

Patikrinami punktai	Galimos pasekmės / gedimai
Ar vidinis blokas tvirtai sumontuotas?	Gali kilti triukšmas, vibracija arba įrenginys gali nukristi.
Ar patikrintas šaltnešio nuotėkis?	Gali sumažėti vėsinimo (šildymo) našumas.
Ar vamzdžių šilumos izoliacija yra pakankama?	Gali susidaryti kondensatas ir lašėti vanduo.
Ar kondensatas tinkamai nuteka?	Gali susidaryti kondensatas ir lašėti vanduo.
Ar maitinimo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą?	Gali sutrikti įrenginio veikimas arba būti pažeistos jo dalys.
Ar elektros instaliacija ir vamzdynai sumontuoti tinkamai?	Gali sutrikti įrenginio veikimas arba būti pažeistos jo dalys.
Ar įrenginys tinkamai įžemintas?	Gali kilti elektros nuotėkio pavojus.
Ar maitinimo laido skerspjūvis atitinka reikalavimus?	Gali sutrikti įrenginio veikimas arba būti pažeistos jo dalys.
Ar oro įleidimo ir išleidimo angos neužblokuotos?	Gali sumažėti vėsinimo (šildymo) našumas.

Patikrinami punktai	Galimos pasekmės / gedimai
Ar po montavimo pašalintos dulksės ir montavimo metu susidariusios šiukšlės?	Gali sutrikti įrenginio veikimas arba būti pažeistos jo dalys.
Ar visiškai atidaryti dujų ir skysčio vamzdžių uždarymo vožtuvai?	Gali sumažėti vėsinimo (šildymo) našumas.
Ar užsandarinta vamzdžių pravedimo anga sienoje?	Gali sumažėti vėsinimo (šildymo) našumas arba būti be reikalo švaistoma elektros energija.

Bandymas

1. Paruošimas bandymui

- Klientas turi patvirtinti, kad oro kondicionierius sumontuotas tinkamai.
- Paašikinkite klientui svarbiausius oro kondicionieriaus naudojimo aspektus.

2. Bandymo atlikimas

- Įjunkite maitinimą ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ON/OFF, kad paleistumėte įrenginį.
- Spauskite mygtuką MODE ir pasirinkite AUTO, COOL, DRY, FAN arba HEAT režimą, kad patikrintumėte, ar įrenginys veikia tinkamai.
- Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 16 °C, oro kondicionierius negalės veikti vėsinimo režimu.



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 Tel:
(+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: global@cn.gree.com Web:
www.gree.com



600005067510